

FIG. 2

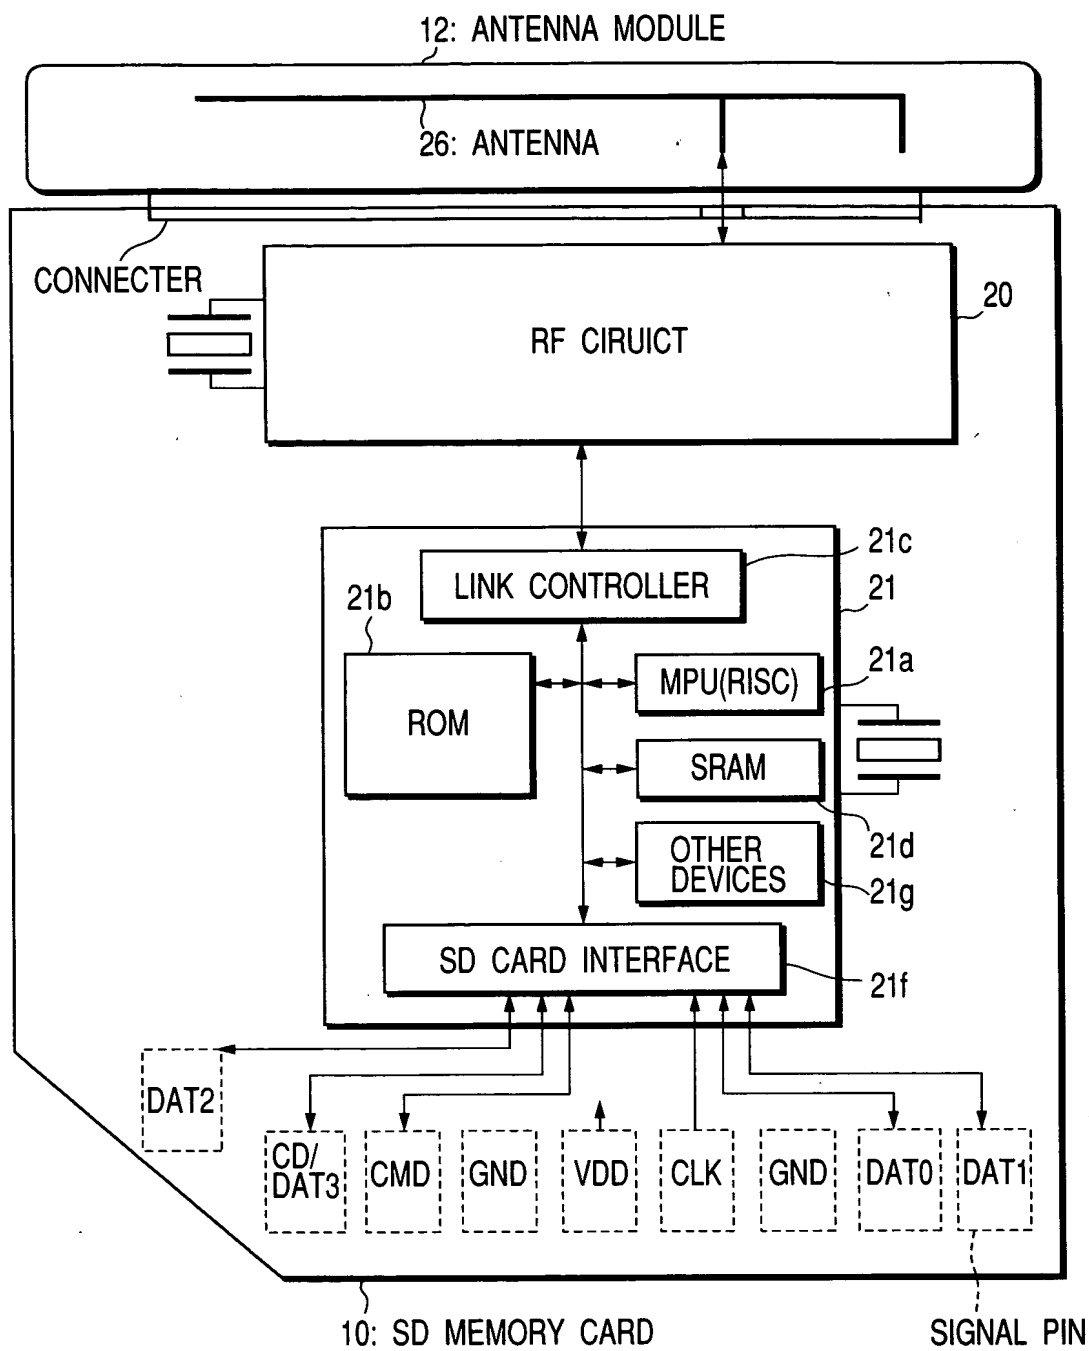


FIG. 3

20090226 14:00

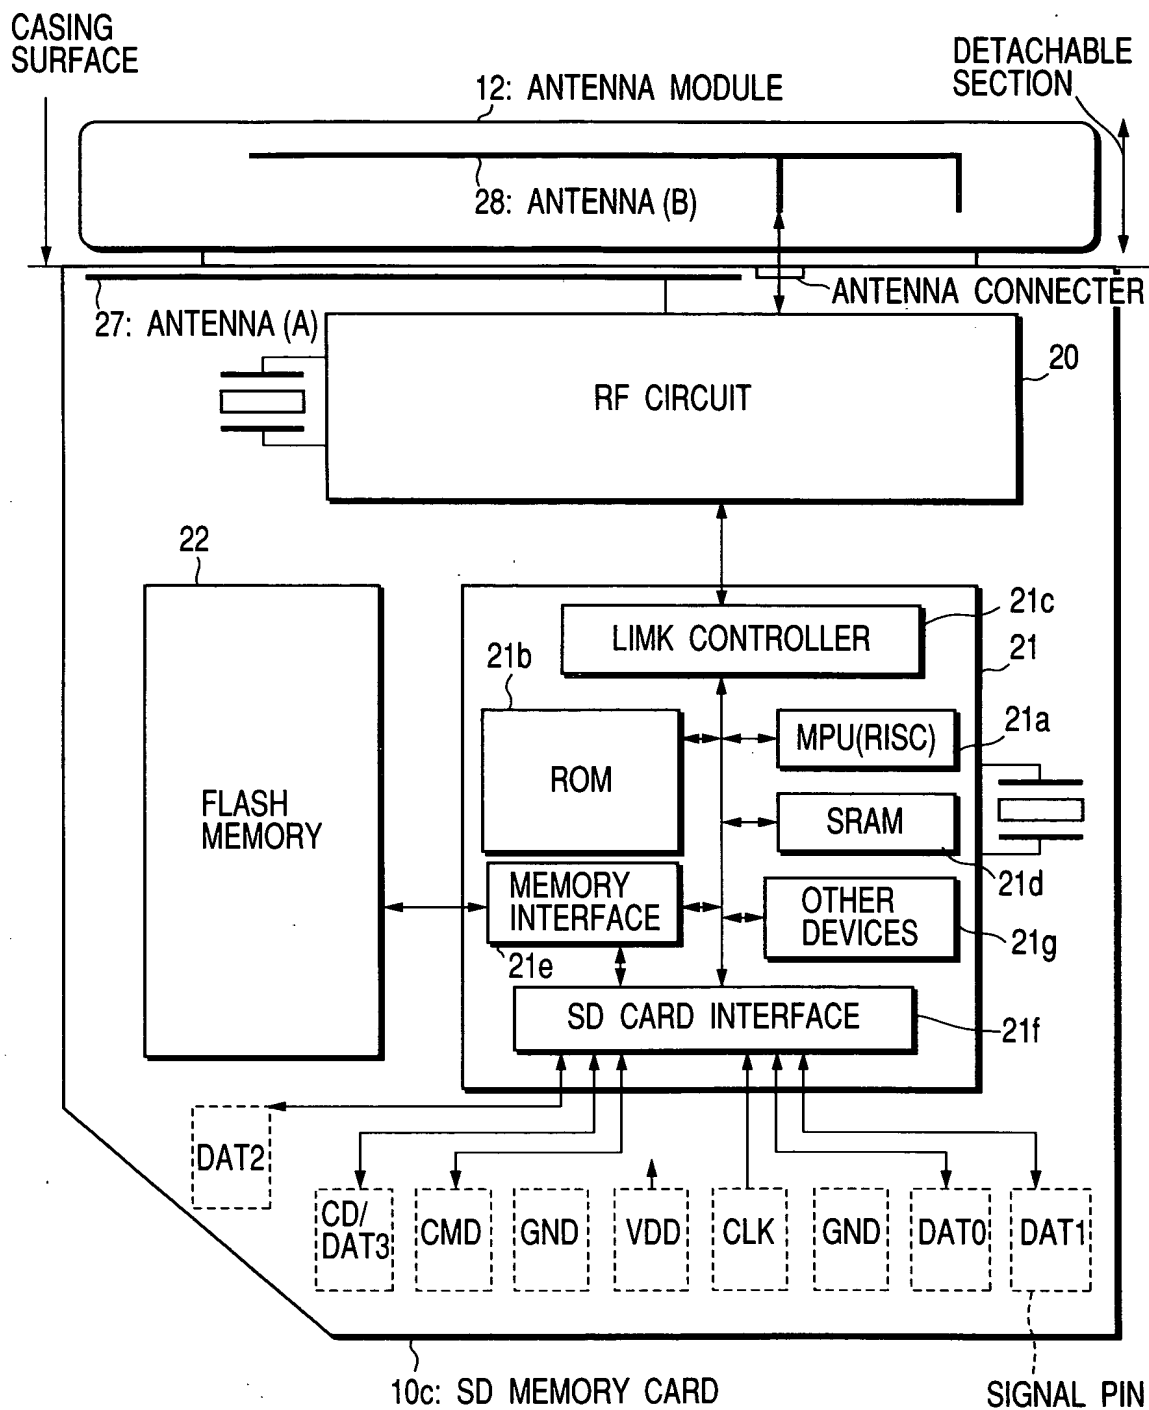


FIG. 4

CASING
SURFACE

DETACHABLE
SECTION,

12a: ANTENNA MODULE

28: ANTENNA (B)

OUTSIDE F
AMPLIFIER

29

27: ANTENNA (A)

-ANTENNA CONNECTER

20

RF CIRCUIT

22

FLASH
MEMORY

LIMK CONTROLLER

21c

21

21b

ROM

MPU(RISC)

21a

SRAN

11

**OTHER
DEVICES**

21d

21a

SD CARD

014

:DAT2:

CD/
DAT3

CMD

GND

VDD

CLK

GND

DATE

DAT

10c: SD MEMORY CARD

SIGNAL PIN

FIG. 5





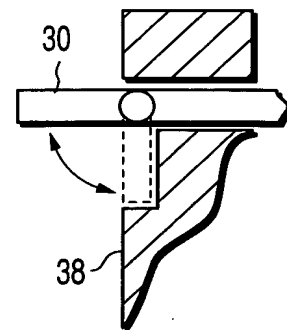


FIG. 6D

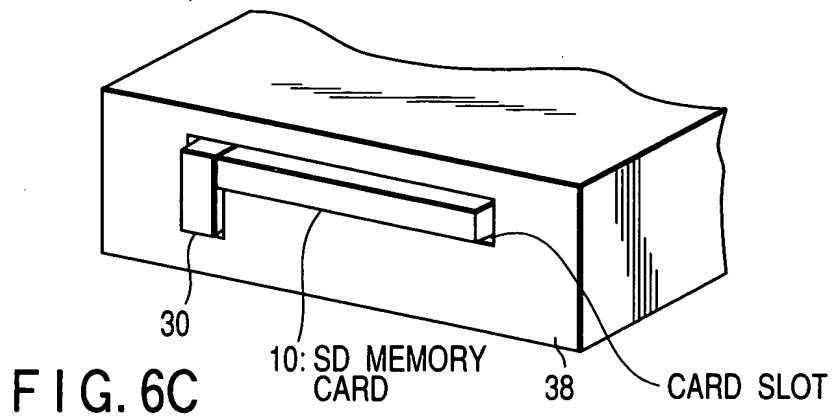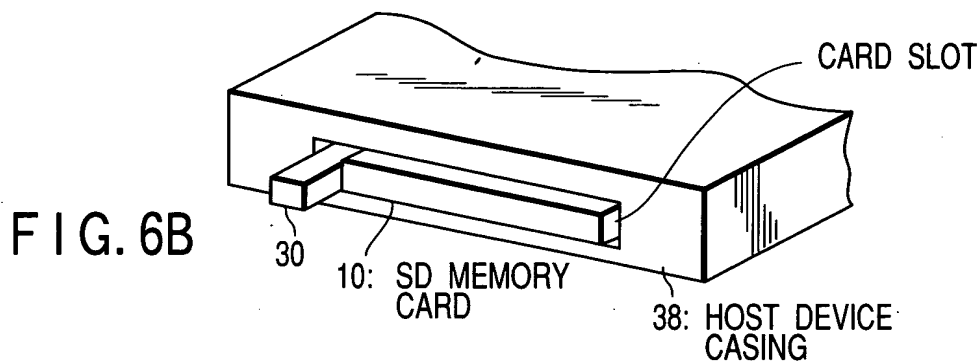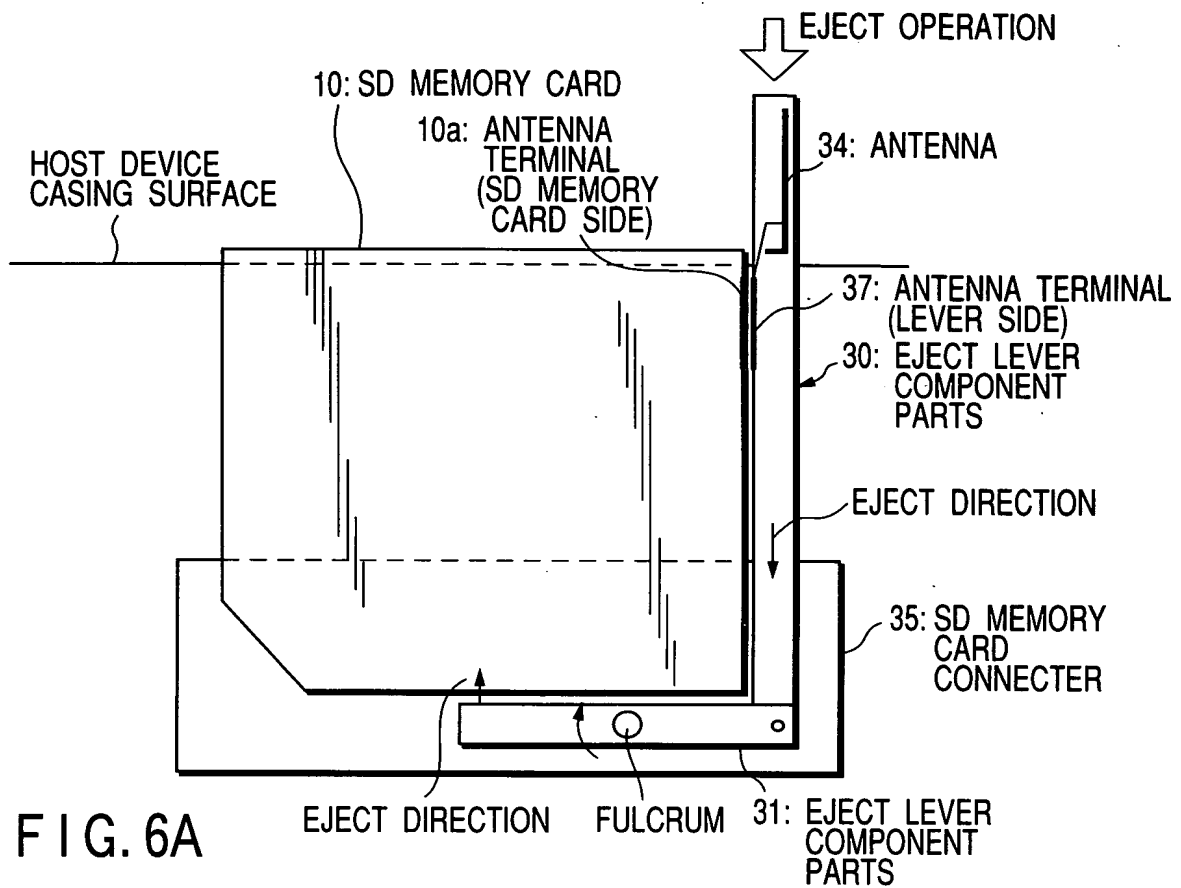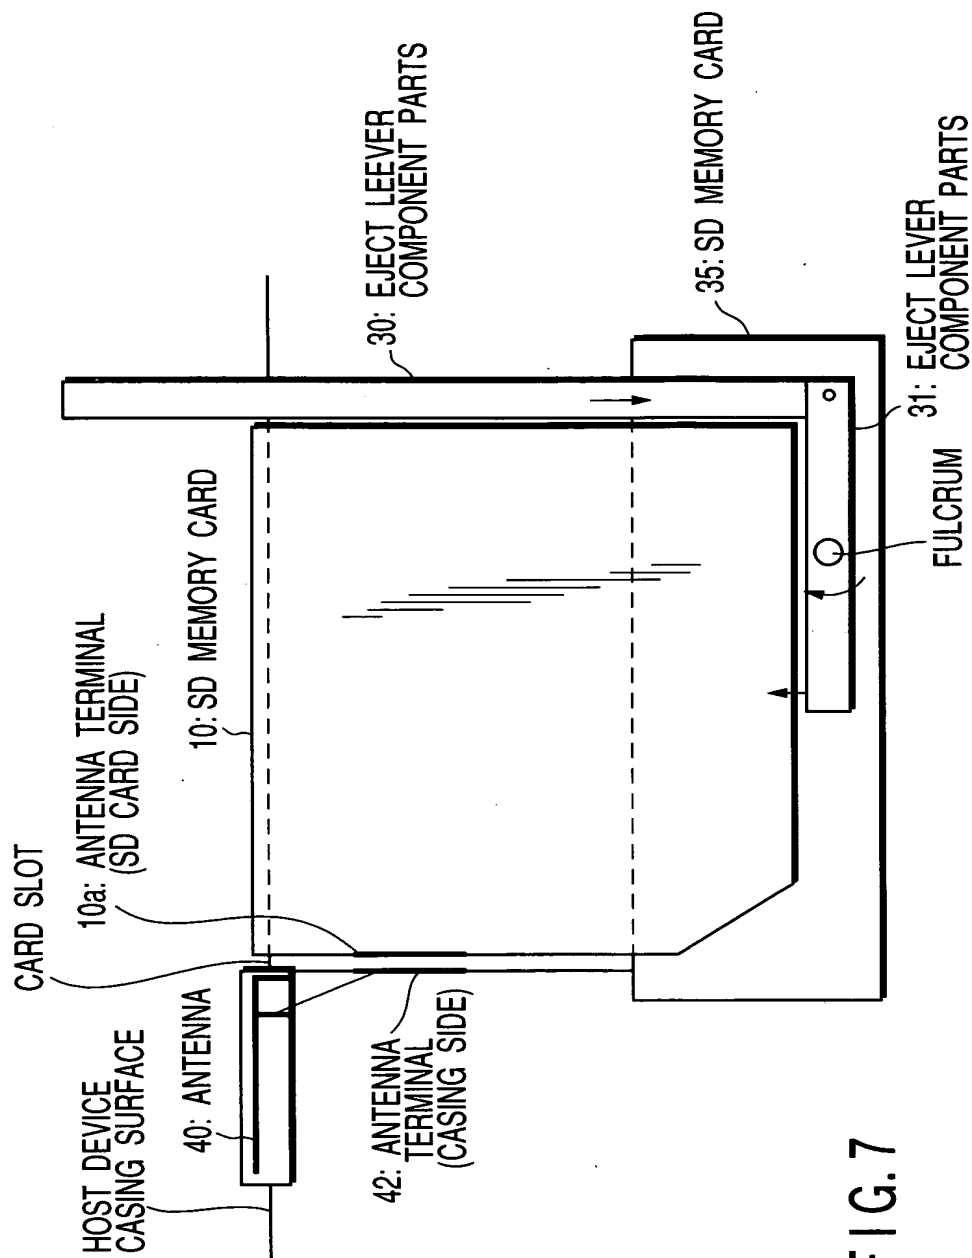

000001 25084260

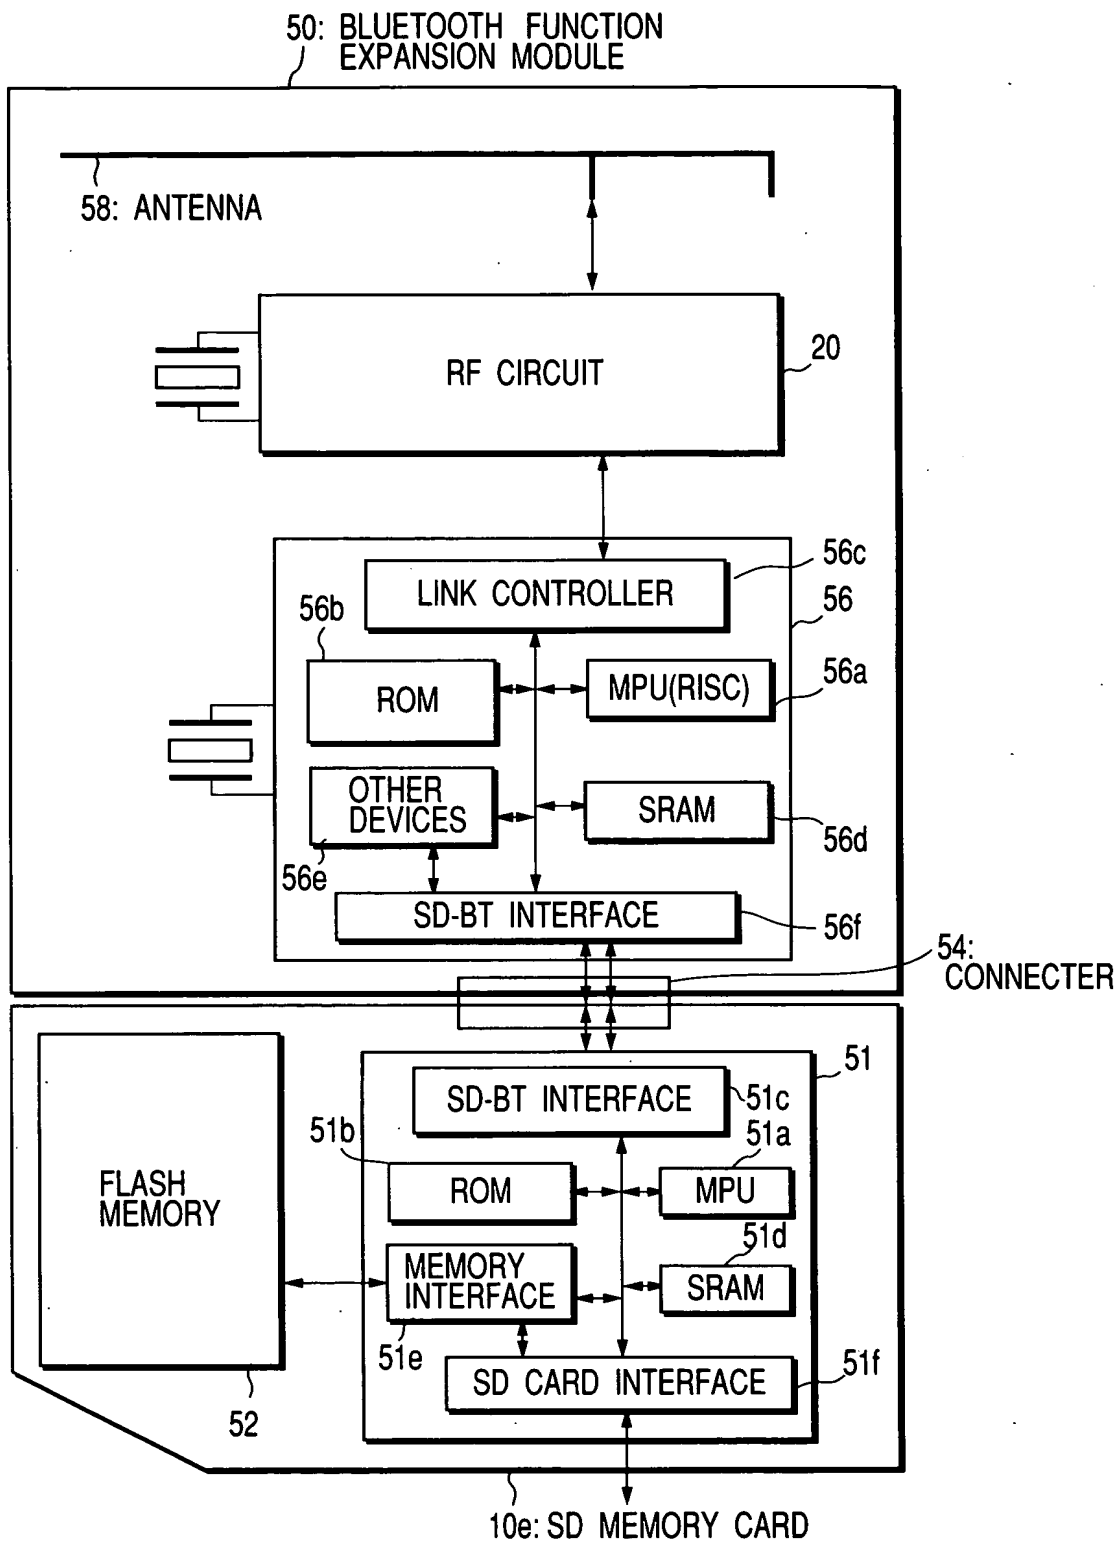


FIG. 8